Box 262
731 26 Köping
Telefon 0221-101 90,
Fax 0221-102 92
www.betongtek.se
betongteknik@betongtek.se

GEM 2
Monteringsanvisning

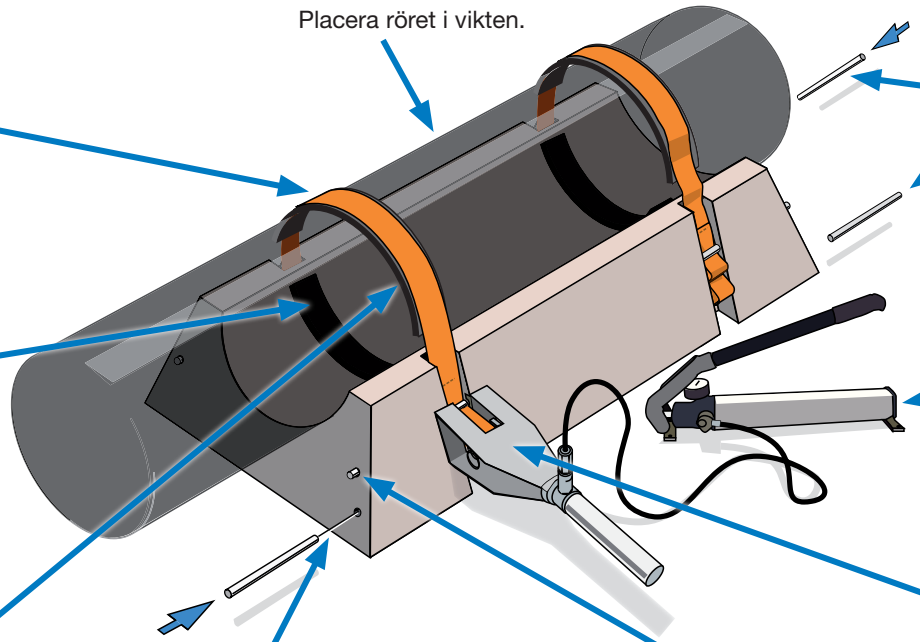

2. Rör
Placera röret i vikten.

3. Montageband
Monteras med etiketten utåt.

4. Låssprint
Fäst montagebandet i det ensamma hålet i viktens bakkant med en låssprint. Försegla med plastpropp.

1. Mellanlägg
Lägg mellanläggen av gummi mellan vikt och rör med räfflade sidan mot röret.

9. Hydraulpump
Släpp draget i verktyget och koppla loss det. Upprepa på det andra bandet.

7. Verktyg
Koppla verktyget i dragöglan och spänn så att låsöglan hamnar mitt för det undre hålet.

5. Mellanlägg
Lägg mellanläggen av gummi mellan rör och band med räfflade sidan mot röret.

8. Låssprint
Fäst bandet med en låssprint. Försegla med plastpropp.

6. Montagesprint
Placera montagesprinten i det övre hålet i viktens framkant medan montagebandet ligger löst.